



## DATOS TÉCNICOS

**VÁLVULA DE DILUVIO  
MODELO F-1  
DE PASO RECTO  
2-1/2" (65 MM) - 8" (200 MM)**

### 1. DESCRIPCIÓN

La válvula Viking de diluvio modelo F-1 es una válvula de inundación de apertura rápida, diafragma diferencial y con una parte con posibilidad de movimiento. La válvula de diluvio se utiliza para controlar el flujo de agua en los sistemas de diluvio y de preacción. La válvula se mantiene cerrada por la presión contenida en la cámara de cebado, manteniendo seca la cámara de salida de agua y el sistema de tuberías. En caso de incendio, al actuar el sistema de disparo, se libera la presión de la cámara de cebado y se abre la clapeta permitiendo el paso del agua al sistema.

#### Características:

1. El diafragma y las juntas de goma se pueden sustituir en campo
2. Diseñada para instalarse en posición vertical u horizontal
3. Diseñada para su reposición sin necesidad de abrirla
4. Compatible con sistemas de actuación hidráulicos, neumáticos y/o eléctricos

**NOTA: PARA LAS REFERENCIAS DE LOS ACCESORIOS, CONSULTE LA LISTA DE PRECIOS DE VIKING.**

### 2. LISTADOS Y APROBACIONES

Listada por U.L.- Guía N°. VLFT & VLJH

Listada por C-UL

Aprobada por FM en sistemas de diluvio, preacción y refrigerados.

American Bureau of Shipping (ABS) - Certificado N°. 05-HS502910C-PDA

City of New York Department of Building, MEA N°. 89-92-E, Vol. XXXI

CE - Directiva de equipos a presión 97/23/EC

### 3. DATOS TÉCNICOS

#### Especificaciones

Presión máxima de trabajo: 250 psi (17,4 bar)

Tipo: de paso recto

Conexiones: ver Tabla 1

Presión de prueba en fábrica: 500 psi (34,5 bar)

Diferencial 2:1 (cámara de cebado a cámara de entrada)

Restricción necesaria en la línea de cebado: 0,0625" (1,6 mm)

Color: Rojo

Pérdida de carga: Consultar la Tabla 1

Factor Cv: Consultar la Tabla 1

#### Materiales

Véase la Figura 2

#### Información del pedido

Referencias: ver Tabla 1

8" – Fabricada desde 2002

4" y 6" – Fabricada desde 2003

2-1/2" y 3" – Fabricada desde 2004

#### Accesorios

Para las referencias de los componentes consultar la lista de precios Viking en vigor.

1. A Conjunto de accesorios (trim) estándar para la válvula de diluvio modelo F-1. Incluye el CONJUNTO DE ACCESORIOS DE VÁLVULA y todos los accesorios de tubería y elementos de conexión indicados en los Esquemas de accesorios estándar de la válvula utilizada. Estos esquemas se incluyen con cada trim y en el Manual Viking de Ingeniería y Diseño. Consultar con el fabricante o ver en la lista de precios los conjuntos de accesorios (trim) modulares que pueden suministrarse ya montados.
2. Un CONJUNTO DE ACCESORIOS DE VALVULA incluye los componentes necesarios del trim. Este conjunto es necesario cuando no se utilizan los conjuntos Viking estándar.
3. Para operaciones específicas son necesarios los componentes auxiliares. Consultar en los datos del sistema las necesidades para el sistema de que se trate. Los datos del sistema se indican en el Manual Viking de Ingeniería y Diseño.

Hay otros accesorios disponibles que puede que sean necesarios para la supervisión o el funcionamiento del sistema. Consultar en la descripción del sistema y en los datos técnicos todos los requisitos de funcionamiento para el sistema de que se trate.



#### LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

*El contenido de este documento puede no incluir todas las especificaciones de los productos descritos con exactitud, y por lo tanto, no constituye garantía de ningún tipo en relación con dichos productos. Las características exactas de los productos se publican en inglés: The Viking Corporation's Technical Data Sheets. Las condiciones de garantía se indican en las Condiciones de Venta que aparecen en los documentos oficiales de Viking. Lo indicado en este documento no constituye alteración de ninguna de las características de los productos en relación a lo indicado en el documento original indicado más arriba. Se puede solicitar copia de dicho documento a Viking Technical Services, The Viking Corporation, Hastings Michigan, USA. Form No. F\_110802*

Los datos técnicos de los productos Viking pueden consultarse en la página Web de la corporación <http://www.vikinggroupinc.com> Esta página Web puede contener información más reciente sobre este producto.



## DATOS TÉCNICOS

**VÁLVULA DE DILUVIO  
MODELO F-1  
DE PASO RECTO  
2-1/2" (65 MM) - 8" (200 MM)**

DESCRIPCIÓN	Tamaño nominal	Ref.	Pérdida de carga*	Factor Cv	Peso para transporte
<b>Roscada</b> Diámetro exterior tubería NPT 65mm	2½"	12401	3.6m	155	30 kg
<b>Brida/Brida</b> <b>Taladro de brida</b>					
ANSI	3"	12014	3.6 m	155	37 kg
ANSI	4"	11953	6.5 m	428	66 kg
ANSI	6"	11955	11.9 m	839	123 kg
ANSI	8"	11991	17.4 m	1577	212 kg
ANSI/Japón	6"	11964	11.9 m	839	123 kg
PN10/16	DN80	12026	3.6 m	155	37 kg
PN10/16	DN100	11965	6.5 m	428	58 kg
PN10/16	DN150	11956	11.9 m	829	123 kg
PN10	DN200	11995	17.4 m	1577	190 kg
PN16	DN200	11999	17.4 m	1577	212 kg
<b>Brida/Ranura</b> <b>Taladro de brida / Diámetro exterior tubería</b>					
ANSI / 89mm	3"	12018	3.6 m	155	34 kg
ANSI / 114mm	4"	11952	6.5 m	428	62 kg
ANSI / 168mm	6"	11954	11.9 m	839	118 kg
PN10/16 / 89mm	DN80	12030	3.6 m	155	34 kg
PN10/16 / 114mm	DN100	11958	6.5 m	428	62 kg
PN10/16 / 165mm	DN150	12640	11.9 m	839	118 kg
PN10/16 / 168mm	DN150	11954	11.9 m	839	118 kg
<b>Ranura/Ranura</b> <b>Diámetro exterior tubería</b>					
73mm	2½" / DN65	12403	3.6 m	155	30 kg
76mm	DN80	12729	3.6 m	155	30 kg
89mm	3" / DN80	12022	3.6 m	155	29 kg
114mm	4" / DN100	11513	6.5 m	428	58 kg
165mm	DN150	11910	11.9 m	839	111 kg
168mm	6" / DN150	11524	11.9 m	839	111 kg
219mm	8" / DN200	11018	17.4 m	1577	183 kg

\* Expresado en longitud equivalente de tubería Schedule 40, con un coeficiente en la fórmula de Hazen Williams C=120.

$$Q = C_v \sqrt{\frac{\Delta P}{S}}$$

Q= Flujo

Cv= Factor flujo (GPM/1 PSI ΔP)

ΔP= Pérdida de presión a través de la válvula

S= Gravedad específica del líquido

**Tabla 1 – Referencias y especificaciones de la válvula**

#### 4. INSTALACIÓN (Consultar la Figura 1 para identificar los componentes del trim)

##### A. General

1. La válvula de diluvio Viking de paso recto se puede instalar en posición horizontal o vertical.
2. La válvula debe instalarse en una zona no expuesta al riesgo de heladas o a daños mecánicos.
3. Los accesorios deben montarse de acuerdo con los Esquemas de accesorios vigentes y las correspondientes instrucciones para el sistema utilizado. Los esquemas de accesorios se encuentran en el Manual Viking de Ingeniería y Diseño y además se suministran con cada conjunto de accesorios.
  - a. Retirar todos los protectores de plástico de las aperturas de la válvula de diluvio.
  - b. Aplicar una pequeña cantidad de pasta de juntas o de cinta en las roscas externas de todas las conexiones necesarias. Tenga cuidado de no obstruir los elementos de conexión o aperturas de la válvula o los componentes del trim.
  - c. El esquema de montaje convencional de la válvula de diluvio modelo F-1 se suministra con cada conjunto de accesorios y también se encuentra en el Manual Viking de Ingeniería y Diseño.
  - d. Comprobar que todos los componentes del sistema están clasificados para la correcta presión de trabajo del sistema.

##### Prueba hidrostática

La válvula de diluvio modelo F-1 está fabricada y aprobada para una presión máxima de trabajo de 250 psi (17,2 bar). Está probada en fábrica a 500 psi (34,5 bar). Se pueden efectuar pruebas hidrostáticas a una presión de 300 psi (20,7 bar) y/o a una presión de 50 psi (3,4 bar) por encima de la presión de trabajo normal durante períodos de tiempo limitados (dos horas) para que lo acepten las autoridades competentes. Si fuese necesario realizar una prueba neumática no sobrepasar la presión de aire de 60 psi (4,1 bar).

**NOTA: NO REALICE NUNCA LA PRUEBA HIDROSTÁTICA MIENTRAS ESTÉ MONTADA LA VÁLVULA DE ALIVIO DE PRESIÓN (P.O.R.V.). DESMONTAR TEMPORALMENTE LA PORV DEL TRIM Y TAPONAR LAS APERTURAS DURANTE LA PRUEBA.**

**NOTA: DEBEN MANTENERSE SEPARADAS LAS TUBERÍAS DE DESCARGA DE LA VÁLVULA DE DRENAJE AUXILIAR,**



## DATOS TÉCNICOS

**VÁLVULA DE DILUVIO  
MODELO F-1  
DE PASO RECTO  
2-1/2" (65 MM) - 8" (200 MM)**

**DE LA VÁLVULA DE PRUEBA DE FLUJO, Y DEL RESTO DE DRENAJES. NO CONECTAR LA SALIDA DE LA VÁLVULA DE DRENAJE AUTOMÁTICO A OTRO DRENAJE.**

4. La línea de cebado debe conectarse aguas arriba de la válvula principal de corte del sistema o a una fuente constante de agua, con igual presión que la de la acometida al sistema.
5. Una vez que la válvula está en condiciones de operación, su funcionamiento requiere que se drene el agua de la cámara de cebado. Esto se realiza actuando sobre el sistema de disparo manual o automáticamente. Estas válvulas son compatibles con sistemas de actuación neumáticos, hidráulicos y eléctricos. Para una disposición específica del trim, consultar en los Esquemas de accesorios y los datos técnicos con la descripción del sistema instalado. Los esquemas de accesorios se encuentran en el Manual Viking de Ingeniería y Diseño y además se suministran con cada conjunto de accesorios. Las fichas con los datos del sistema se incluyen en el Manual Viking de Ingeniería y Diseño.
  - a. Sistemas con actuación hidráulica: véase en las Figuras 3-6 la elevación máxima permitida para la línea de disparo sobre la válvula de diluvio. Si se sobrepasa dicha elevación para una aplicación específica, utilizar un sistema de actuación eléctrico o neumático.
  - b. Sistemas de actuación neumática: es necesario instalar un actuador neumático Viking entre la conexión correspondiente en el trim y el sistema de conducciones neumáticas de actuación.
  - c. Sistemas de disparo eléctrico: las válvulas de solenoide, las centrales de control y los detectores eléctricos deben ser compatibles. Consultar las correspondientes guías de listados o aprobaciones.

**NOTA: PARA PRESIONES DE TRABAJO SUPERIORES A 12,1 BAR (175 PSI), DEBE USARSE UNA ELECTROVÁLVULA CON UNA PRESIÓN NOMINAL DE 17,2 BAR (250 PSI). CONSULTE LOS DATOS TÉCNICOS DE VIKING CORRESPONDIENTES AL SISTEMA INSTALADO.**

**ATENCIÓN: NO ESTÁ APROBADO NI SE RECOMIENDA EL FUNCIONAMIENTO DE LA VÁLVULA VIKING DE DILUVIO PRESURIZANDO LA CÁMARA DE CEBADO CON AIRE O CUALQUIER OTRO GAS A PRESIÓN.**

### B. Puesta en servicio



Para las válvulas de diluvio equipadas con el conjunto de trim estándar, seguir los pasos 1 a 10 siguientes (y 11 y 12 si es aplicable).

1. Verificar que:
  - a. La válvula de corte del sistema (D.1) está cerrada y que los accesorios se han instalado correctamente de acuerdo con los esquemas de accesorios vigentes y los dibujos esquemáticos para el sistema utilizado.
  - b. El sistema se ha drenado totalmente.
  - c. La válvula de drenaje auxiliar (B.13) está abierta.
  - d. El disparo de emergencia (B.9) está cerrado.
  - e. Las tuberías de acometida del sistema están presurizadas hasta la válvula de corte del sistema (D.1) y la línea de cebado hasta su válvula de cebado (B.1).
2. En los sistemas equipados con
  - a. Sistemas con actuación hidráulica:
    - i. Verificar que todos los dispositivos de actuación están en condiciones de funcionamiento y que están cerradas todas las válvulas de prueba y/o de drenaje auxiliar del sistema.
    - ii. Abrir la válvula de cebado (B.1). Permita que se llene el sistema de actuación hidráulica. Cuando el manómetro de cebado (B.7) indique que la presión de la cámara de cebado y las tuberías del sistema de actuación es igual a la presión de acometida del sistema, pasar al punto 3.
    - iii. Pasar al punto 3.
  - b. Sistemas de actuación neumática:
    - i. Colocar el sistema de disparo.
    - ii. Abrir la válvula de cebado (B.1).
    - iii. Pasar al punto 3.
  - c. Sistemas de disparo eléctrico:
    - i. Abrir la válvula de cebado (B.1).
    - ii. Colocar el sistema de disparo eléctrico.
    - iii. Pasar al punto 3.
3. Abrir la válvula de prueba de flujo (B.11).
4. Abrir parcialmente la válvula de corte del sistema (D.1).
5. Cerrar la válvula de prueba de flujo (B.11) cuando se aprecie que fluye un caudal constante. Comprobar que no fluye agua a través del drenaje abierto (B.13).
6. Cerrar el drenaje auxiliar (B.13).
7. Abrir totalmente la válvula de corte del sistema (D.1) y precintarla en esta posición.
8. Comprobar que está abierta la válvula de corte de alarma (B.6) y que el resto de válvulas están en su posición normal\*\* de funcionamiento.
9. Accionar el actuador del dispositivo de purga (B.14). No debe fluir agua al presionar el actuador.
10. Comprobar y reparar cualquier fuga.
11. En instalaciones nuevas, debe realizarse una prueba de actuación de los sistemas que se han puesto fuera de servicio o a

# VIKING®

## DATOS TÉCNICOS

**VÁLVULA DE DILUVIO  
MODELO F-1  
DE PASO RECTO  
2-1/2" (65 MM) - 8" (200 MM)**

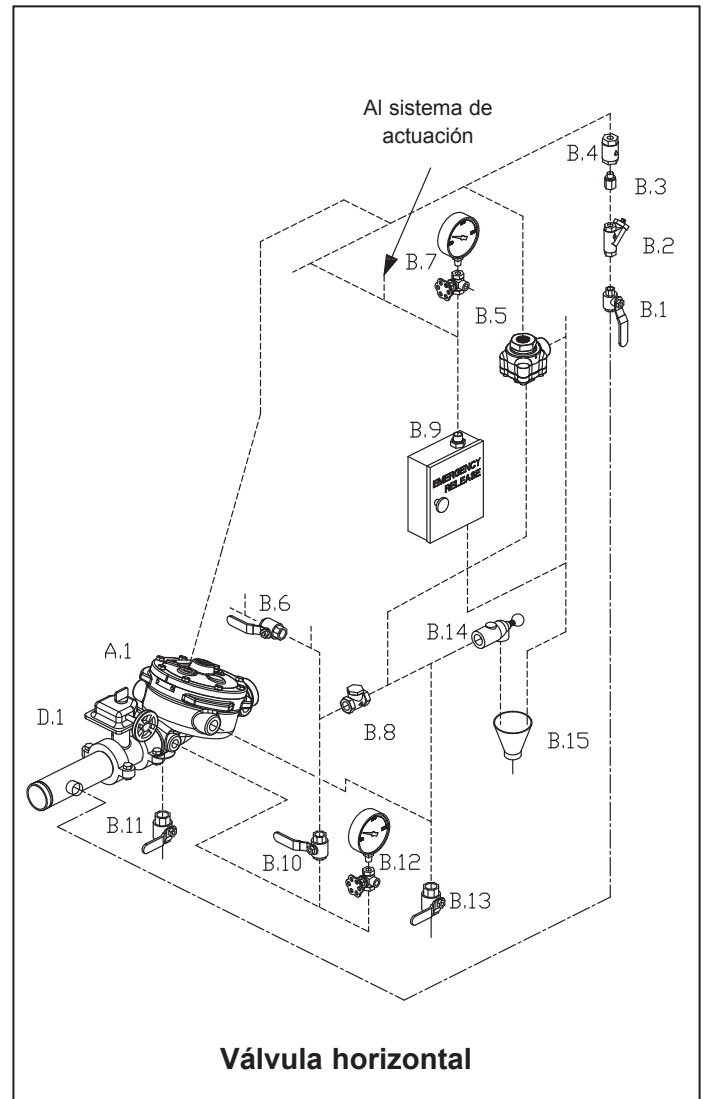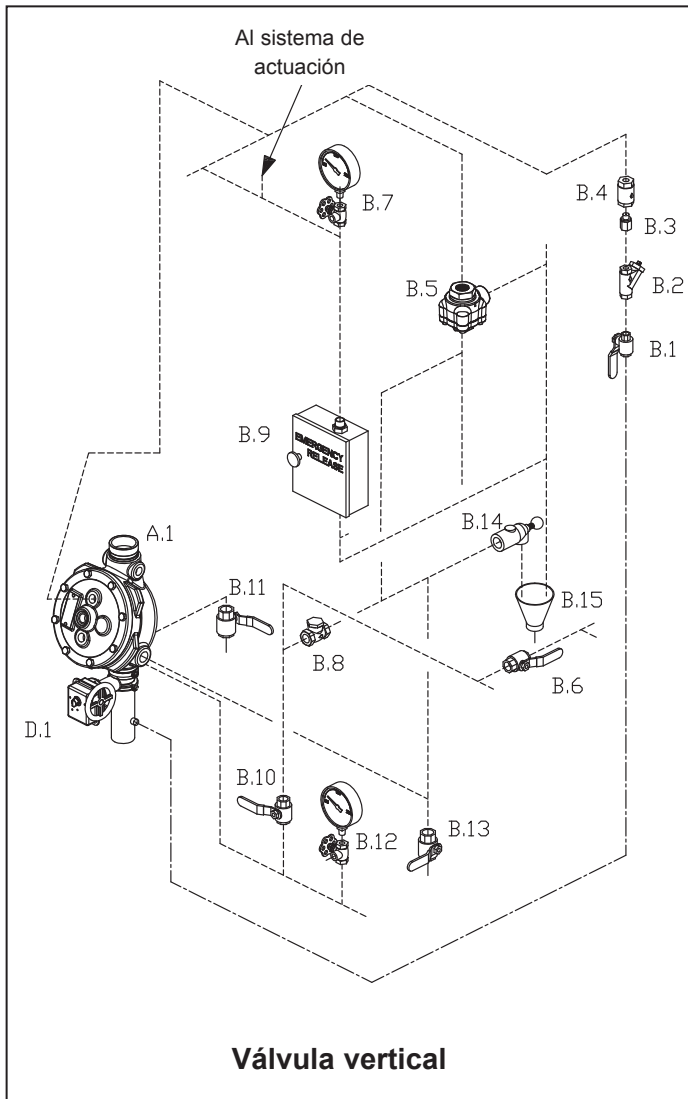

- La línea discontinua indica los accesorios de tubería y elementos de conexión incluidos en el trim.
- - - - - La línea imaginaria indica un tramo de tubería necesario pero no incluido en el trim.

**Figura 1 – Componentes del trim**

- |      |   |
|------|---|
| A.1  | Válvula de diluvio                                |
| B.1  | Válvula de cebado (normalmente abierta)           |
| B.2  | Filtro  |
| B.3  | Restricción de 1/16"                              |
| B.4  | Válvula de retención de resorte                   |
| B.5  | Válvula de alivio de presión (PORV)               |
| B.6  | Válvula de cierre de alarma (normalmente abierta) |
| B.7  | Manómetro de cebado con válvula                   |
| B.8  | Válvula de retención de drenaje                   |
| B.9  | Disparo de emergencia                             |
| B.10 | Válvula de prueba de alarma (normalmente cerrada) |
| B.11 | Válvula de prueba de flujo (normalmente cerrada)  |
| B.12 | Manómetro de acometida con válvula                |
| B.13 | Válvula de drenaje auxiliar (normalmente cerrada) |
| B.14 | Válvula de purga automática                       |
| B.15 | Embudo de drenaje                                 |
| D.1  | Válvula de corte del sistema                      |



## DATOS TÉCNICOS

**VÁLVULA DE DILUVIO  
MODELO F-1  
DE PASO RECTO  
2-1/2" (65 MM) - 8" (200 MM)**

los que se les han instalado nuevos componentes, para comprobar que todo funciona correctamente. Consulte la sección INSPECCIÓN, PRUEBAS Y MANTENIMIENTO párrafo 6-II-C: Instrucciones de mantenimiento ANUAL.

**ATENCIÓN: La prueba de actuación del sistema supone la apertura de la válvula de control de flujo. El agua pasará al sistema de rociadores. TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS PARA EVITAR DAÑOS**

12. Después de una prueba de actuación del sistema, realizar las operaciones correspondientes al mantenimiento SEMESTRAL.

### C. Puesta Fuera de Servicio

**NOTA: CUANDO LA VÁLVULA QUEDA FUERA DE SERVICIO Y PUEDE QUEDAR EXPUESTA A BAJAS TEMPERATURAS, O PERMANECER EN ESTA CONDICIÓN DURANTE UN LARGO PERIODO DE TIEMPO, DEBE DRENARSE TOTALMENTE EL AGUA DE LA CÁMARA DE CEBADO, CONJUNTO DE ACCESORIOS, TUBERÍA DE ALIMENTACIÓN O CUALQUIER PUNTO EN QUE PUEDA QUEDAR RETENIDA.**

### 5. FUNCIONAMIENTO (Véase la Figura 22)

La válvula Viking de diluvio modelo F-1 tiene una cámara de entrada, una de salida y una de cebado. Las cámaras de entrada y de salida están separadas de la cámara de cebado por una clapeta (5) y un diafragma (6).

**En estado de funcionamiento:**

La presión del sistema se comunica con la cámara de cebado a través de una línea del trim con un orificio de restricción y que dispone de una válvula de retención. La presión retenida en la cámara de cebado mantiene la clapeta (5) cerrada sobre su asiento (2) debido a la diferencia de superficies. La clapeta (5) separa la cámara de entrada de la de salida, manteniendo seca la cámara de salida y las tuberías del sistema.

**En situación de incendio:**

Cuando se acciona el sistema de disparo, se despresuriza la cámara de cebado y la restricción en la línea de cebado no permite la reposición de agua en cantidad suficiente para mantenerla presurizada. La presión de agua en la cámara de entrada fuerza la apertura de la clapeta (5), separándola de su asiento (2), permitiendo el paso del agua al sistema de tuberías y actuando los dispositivos de alarma.

**Para válvulas de diluvio equipadas con un trim estándar:**

Cuando se acciona la válvula de diluvio, se despresuriza el lado del aire de la válvula de alivio de presión (PORV) lo que provoca que ésta que se ponga en funcionamiento. Al accionarse la PORV se purga continuamente la cámara de cebado para evitar la reposición de la válvula de diluvio incluso si los dispositivos de actuación que están abiertos se cerraran. La válvula sólo se puede repositionar después de que el sistema se haya puesto fuera de servicio y la cámara de salida y su conjunto de accesorios estén despresurizados y drenados.

### 6. INSPECCIÓN, PRUEBAS Y MANTENIMIENTO

#### I. Inspección

Es necesario revisar y probar el sistema de forma periódica. La frecuencia dependerá del grado de contaminación y tipo del agua de alimentación, o de ambientes corrosivos. Los sistemas de alarma, de detección o cualquier otro sistema conectado al trim pueden precisar una mayor frecuencia. Como requisitos mínimos de mantenimiento considerar las indicaciones de la publicación NFPA 25 de la National Fire Protection Association. Además, deben seguirse las indicaciones que pueda emitir la autoridad competente. Los requisitos que se listan a continuación deben considerarse como mínimos (para información adicional ver los Esquemas del Trim y Datos Técnicos del sistema instalado).

##### A. Semanalmente

Se recomienda la inspección visual de la válvula de control de flujo.

1. Comprobar que la válvula de corte del sistema (D.1) está abierta y que el resto de las válvulas están precintadas en su posición normal\*\* de funcionamiento.
2. Comprobar síntomas de daños mecánicos, fugas, y/o corrosión. Si se detectan, realizar las operaciones de mantenimiento necesarias o sustituir el componente afectado.
3. Comprobar que la válvula y sus accesorios no están expuestos a bajas temperaturas que puedan dar lugar a riesgos de heladas y a la posibilidad de sufrir daños mecánicos.

#### II. Pruebas

##### A. Prueba de alarmas trimestral

1. Informar a la autoridad competente y a todos los afectados de la realización de la prueba.
2. Para probar la alarma eléctrica local y/o la alarma hidromecánica (si están instaladas), ABRIR la válvula de prueba de alarma (B.10) en el trim de la válvula de diluvio.
  - a. Deben activarse los presostatos del sistema (si están instalados).
  - b. Deben sonar las alarmas eléctricas locales (si están instaladas).
  - c. Debe sonar el gong de la alarma hidromecánica local.
  - d. Si se dispone de un sistema centralizado de alarmas, comprobar que la transmisión de las señales es correcta..
3. Cuando se haya finalizado la prueba, CERRAR la válvula de prueba de alarma (B.10).
4. Verificar que:





## DATOS TÉCNICOS

**VÁLVULA DE DILUVIO  
MODELO F-1  
DE PASO RECTO  
2-1/2" (65 MM) - 8" (200 MM)**

- a. Dejan de sonar todas las alarmas locales y que se reponen los cuadros de alarma (si están instalados).
- b. Se reponen todas las centrales remotas de alarma.
- c. Se drena correctamente el agua de la tubería de alimentación a la alarma hidromecánica.
5. Verificar que la válvula de cierre de alarma (B.6) está ABIERTA, y que la de prueba de alarma (B.10) está CERRADA.
6. Comprobar que la cámara de salida está libre de agua. No debe salir agua por el dispositivo de purga (B.14) al presionar su actuador.
7. Informar a la autoridad competente y a todos los afectados de que la prueba ha terminado.

### B. Prueba trimestral del drenaje principal

1. Informar a la autoridad competente y a todos los afectados de la realización de la prueba.
2. Registrar la indicación del manómetro de la acometida al sistema (B.12).
3. Comprobar que la cámara de salida está libre de agua. No debe salir agua por el dispositivo de purga (B.7) al presionar su actuador.
4. ABRIR completamente la válvula de prueba de flujo (B.11).
5. Cuando se aprecia un flujo estable en la válvula (B.11), registrar la presión residual de la acometida, indicada en el manómetro (B.12).
6. Cuando se ha completado la prueba, CERRAR LENTAMENTE la válvula de prueba de flujo (B.11).
7. Comparar los resultados de la prueba con las anteriores lecturas. Si se aprecia un empeoramiento de las condiciones de la acometida de agua al sistema, tomar las medidas necesarias para dejar el sistema en condiciones.
8. Verificar que:
  - a. Se tienen los valores correctos de las presiones en la cámara de entrada, la cámara de cebado y en el sistema de actuación. La presión en la cámara de cebado debe ser igual a la de acometida al sistema.
  - b. Todos los dispositivos de alarma y las válvulas están precintadas en su posición normal\*\* de funcionamiento.
9. Informar a la autoridad competente de que ha finalizado la prueba. Registrar y/o informar de todos los resultados de la prueba como lo exija la autoridad competente.

\*\* Para la posición normal de funcionamiento, ver la Figura 1 y/o los correspondientes Esquemas de accesorios y datos técnicos para el sistema utilizado.

### C. Prueba anual

**ATENCIÓN: LA PRUEBA DE ACTUACIÓN DEL SISTEMA SUPONE LA APERTURA DE LA VÁLVULA DE CONTROL DE FLUJO. EL AGUA PASARÁ AL SISTEMA DE ROCIADORES DESDE CUALQUIER ROCIADOR Y BOQUILLA ABIERTOS. TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS PARA EVITAR DAÑOS.**

1. Informar a la autoridad competente y a todos los afectados de la realización de la prueba.
2. Abrir completamente la válvula de prueba de flujo (B.11) para eliminar cualquier posible acumulación de materias extrañas.
3. Cerrar la válvula de prueba de flujo (B.11).
4. Activar el sistema actuando sobre el sistema de disparo. Permitir el paso franco de agua al sistema a través de la válvula de diluvio. Deben actuar las alarmas del sistema.
5. Cuando ha finalizado la prueba:
  - a. Cerrar la válvula de corte del sistema (D.1).
  - b. Cerrar la válvula de cebado (B.1).
  - c. Abrir la válvula de drenaje auxiliar (B.13).
  - d. Abrir todos los sistemas de drenaje del sistema. Permitir que el sistema drene totalmente.
6. Realizar las operaciones de mantenimiento SEMESTRAL. Ver párrafo 6.III.B MANTENIMIENTO SEMESTRAL.
7. Colocar nuevamente el sistema en servicio. Ver punto 4.B, INSTALACIÓN: PUESTA EN SERVICIO.

**NOTA: LAS VÁLVULAS DE DILUVIO ALIMENTADAS CON AGUAS DURAS, DE MAR, ESPUMA, ESPUMANTE, O CUALQUIER OTRO TIPO DE AGUA QUE PUEDA SER CORROSIVA, DEBEN ENJUAGARSE CON AGUA DULCE ANTES DE PONERLAS NUEVAMENTE EN SERVICIO.**

8. Informar a la autoridad competente de que ha finalizado la prueba. Registrar y/o informar de todos los resultados de la prueba como lo exija la autoridad competente..

### III. Mantenimiento

**NOTA: EL PROPIETARIO ES EL RESPONSABLE DEL MANTENER EL SISTEMA Y LOS DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN CORRECTAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO. LA VÁLVULA DE DILUVIO DEBE MANTENERSE FUERA DE AMBIENTES CON RIESGOS DE HELADAS O DE LA POSIBILIDAD DE QUE DAÑOS DE TIPO MECÁNICO PUEDAN AFECTAR A SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.**

Si se detecta algún problema en el funcionamiento, deberá contactar con el fabricante o su representante autorizado para realizar los ajustes oportunos.

**ADVERTENCIA: CUALQUIER OPERACIÓN DE MANTENIMIENTO QUE SUPONGA PONER FUERA DE SERVICIO UNA VÁLVULA DE CONTROL O UN SISTEMA DE DETECCIÓN PUEDE ELIMINAR LA PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS DEL SISTEMA. ANTES DE PROCEDER A LAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO, INFORMAR A TODAS LAS AUTORIDADES COMPETENTES. DEBE CONSIDERARSE LA INTERVENCIÓN DE LOS BOMBEROS EN EL ÁREA AFECTADA.**



## DATOS TÉCNICOS

**VÁLVULA DE DILUVIO  
MODELO F-1  
DE PASO RECTO  
2-1/2" (65 MM) - 8" (200 MM)**

### A. Después de cada operación

1. Los sistemas de rociadores que se han visto afectados por un incendio deben ponerse nuevamente en servicio lo más rápidamente posible. Debe revisarse la totalidad del sistema para detectar daños y si fuera necesario, reparar o sustituir componentes.
2. Las válvulas de diluvio y los accesorios que han sido expuestos a aguas duras, de mar, espuma, espumante o cualquier otro tipo de agua que pueda ser corrosiva, deben enjuagarse con agua dulce antes de ponerlas nuevamente en servicio.
3. Realizar las operaciones de mantenimiento SEMESTRAL después de cada actuación del sistema.

### B. Mantenimiento semestral

1. Poner el sistema fuera de servicio (ver información adicional en la descripción y datos técnicos del sistema de diluvio o preacción utilizado).
  - a. Cerrar la válvula de corte del sistema (D.1) y la de cebado (B.1).
  - b. Abrir la válvula de drenaje auxiliar (B.13).
  - c. Despresurizar la cámara de cebado abriendo la válvula de actuación de emergencia (B.9).
2. Revisar el trim para detectar signos de corrosión y/o de obturaciones. Limpiar o sustituir componentes cuando sea necesario.
3. Limpiar o sustituir las mallas de los filtros (incluyendo B.2).
4. Ver punto 4-B, INSTALACIÓN: PUESTA EN SERVICIO.

### C. Cada cinco años

1. Se recomienda la inspección del interior de la válvula de diluvio cada cinco años, salvo que las revisiones y pruebas aconsejen una mayor frecuencia. Consulte las instrucciones de DESMONTAJE que se indican a continuación.
2. Se recomienda la inspección del interior de los filtros y los orificios de restricción cada cinco años, salvo que las revisiones y pruebas aconsejen una mayor frecuencia.
3. Registrar e informar de todos los resultados de la inspección como lo exija la autoridad competente.

### D. Desmontaje de la válvula (Véase la Figura 3)

1. Poner la válvula fuera de servicio (ver información adicional en la descripción y datos técnicos del sistema de diluvio o preacción utilizado). Cerrar la válvula principal de corte, abrir la válvula de drenaje principal. Despresurizar la cámara de cebado abriendo la válvula de actuación de emergencia (B.11).
2. Retirar el trim para poder separar la tapa (4).
3. Quitar los tornillos (9).
4. Separar la tapa (4) del cuerpo (1).
5. Quitar el conjunto de clapeta (Nº. 3, 5, 6, 7, 9, 10 y 11) levantándola de su alojamiento en el cuerpo (1).
6. Inspeccionar el asiento (2). Si es preciso sustituirlo, quitar los tornillos (12). Retirar el asiento (2) y la junta tórica (13). Retirar el asiento (2) y la junta tórica (13). Volver a colocar los tornillos (12).
7. Para sustituir el diafragma de goma (6), quitar el círculo de tornillos (10) y la corona que lo aprisiona (4). El diafragma (2) ya puede separarse. Quitar la corona (3) y el diafragma de goma (6).
8. Para sustituir el asiento de goma (7), debe quitarse el conjunto de la clapeta (3, 5, 6, 7, 9, 10, 11) de la válvula. Quitar el círculo de tornillos (12). El asiento de goma (7) ya puede separarse.

**NOTA: ANTES DE INSTALAR UNA NUEVA GOMA DE CLAPETA (6) O UN NUEVO ASIENTO DE GOMA (7), ASEGÚRESE DE QUE TODAS LAS SUPERFICIES DE CONTACTO ESTÁN LIMPIAS Y LIBRES DE SUSTANCIAS EXTRAÑAS. EL ASIENTO (2) DEBE ESTAR PULIDO Y LIBRE DE MARCAS, REBABAS O HENDIDURAS.**

### E. Montaje de la válvula

1. Antes de volver a montar la válvula, eliminar las sustancias extrañas enjuagándola a fondo.
2. Para volver a montar los componentes, proceder en sentido inverso a lo indicado anteriormente.

## 7. DISPONIBILIDAD

Puede disponerse de la válvula Viking de diluvio modelo F-1 y de sus accesorios a través de la red nacional e internacional de distribuidores. Consultar el distribuidor más próximo en la página Web o contactar con Viking Corporation.


## 8. GARANTÍA

Las condiciones de la garantía de Viking se encuentran en la lista de precios en vigor, en caso de duda contacte con Viking directamente.

# VIKING®

## DATOS TÉCNICOS

**VÁLVULA DE DILUVIO  
MODELO F-1  
DE PASO RECTO  
2-1/2" (65 MM) - 8" (200 MM)**

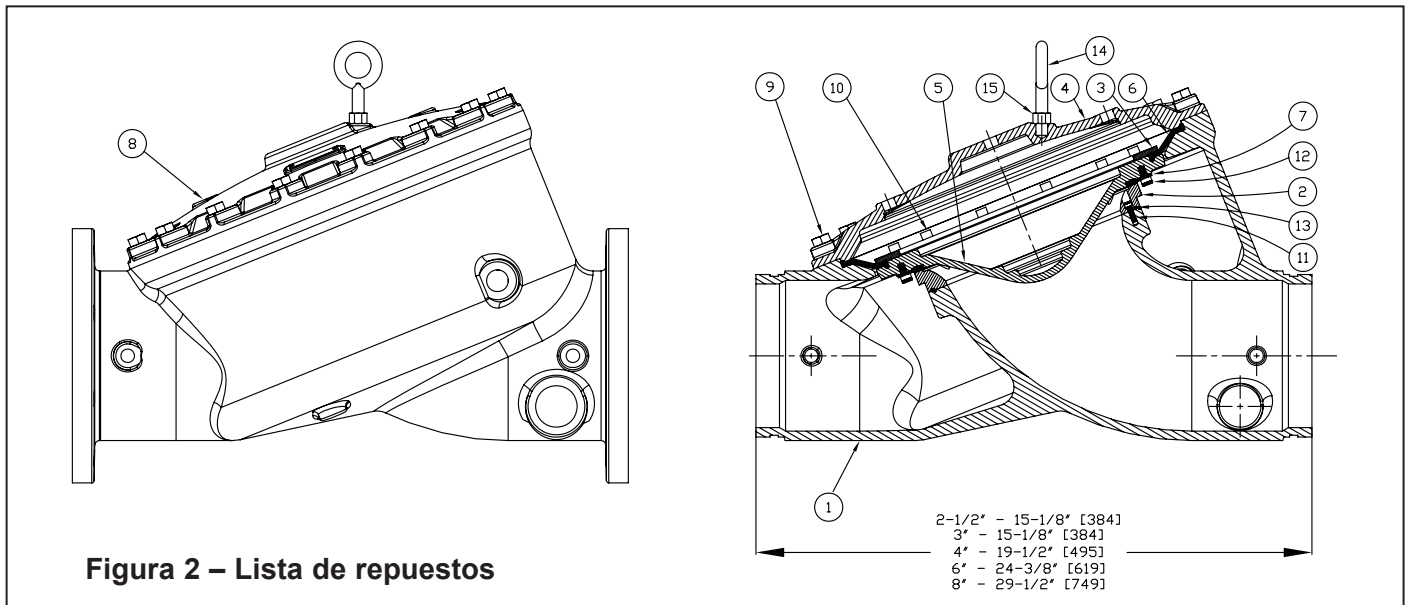

Nr.	Nº. DE REPUESTO				DESCRIPCIÓN	MATERIAL	CANT. REQ.			
	2-1/2" (DN65) & 3" (DN80)	4" (DN100)	6" (DN150)	8" (DN200)			2-1/2"	4"	6"	8"
1	--	--	--	--	Cuerpo	Hierro dúctil	1	1	1	1
2	*	*	*	*	Asiento	Latón	1	1	1	1
3	02493B	02348B	05704B	10514	Corona de fijación, diafragma superior	Latón fundido	1	1	1	1
4	--	--	--	--	Tapa	Hierro dúctil 65-45-12	1	1	1	1
5	08846N	08844N	08570N	10518N/B	Clapeta	Hierro dúctil 65-45-12 revestido de polvo de Teflon®	1	1	1	1
6	12012	11560	11561	10510	Diafragma superior	EPDM - ASTM D-2000	1	1	1	1
7	02497B	02382B	02176B	10512	Conjunto asiento de goma	EPDM - ASTM D-2000	1	1	1	1
8	--	--	--	--	Placa con características	Grabado de aluminio	1	1	1	1
9	02169A				Tornillo, H.H.C <sup>1</sup> , 1/2-13 x 1-1/4 (32)	Acero, SAE-Grado 5, ASTM A449	10			
		02200A			Tornillo, H.H.C <sup>1</sup> , 1/2-13 x 1-1/2 (38)	Acero, SAE-Grado 5, ASTM A307-90		12		
			05707A	05707A	Tornillo, H.H.C <sup>1</sup> , 5/8-11 x 1-3/4 (44)	Acero, SAE-Grado 5, ASTM A307-90			15	16
10	02496A				Tornillo, R.H. <sup>3</sup> , 10-24 x 3/8 (9,5)	Acero inoxidable UNS-S30200	6			
		02383A			Tornillo, H.H.C <sup>1</sup> , 5/16-18 x 1/2 (13)	Acero inoxidable UNS-S30400		8		
			07932		Tornillo, H.H.C <sup>1</sup> , 3/8-16 x 3/4 (13)	Acero inoxidable UNS-S30400			12	
11	02494A			11021	Tornillo, S.H.C <sup>2</sup> , 3/8-16 x 3/4 (19,1)	Acero inoxidable UNS-S31600				12
		02383A			Tornillo, R.H. <sup>3</sup> , 10-24 x 1/2 (12,7)	Acero inoxidable UNS-S30200	6			
			02454A		Tornillo, H.H.C <sup>1</sup> , 5/16-18 x 1/2 (13)	Acero inoxidable UNS-S30400		8		
				11022	Tornillo, H.H.C <sup>1</sup> , 3/8-16 x 5/8 (16)	Acero inoxidable UNS-S30400			12	
12	*				Tornillo, S.H.C <sup>2</sup> , 1/4-20 x 1/2 (12,7)	Acero inoxidable UNS-S30400				12
		*			Tornillo, R.H. <sup>3</sup> , 10-24 x 5/8 (16)	Acero inoxidable UNS-S30200	4			
			*	*	Tornillo, H.H.C <sup>1</sup> , 5/16-18 x 1/2 (13)	Acero inoxidable UNS-S31600		6		
13	*	*	*	*	Tornillo, S.H.C <sup>2</sup> , 1/4-20 x 3/4 (19,1)	Acero inoxidable UNS-S31600			8	6
14	--	--	--	11570	Junta tórica	EPDM	1	1	1	1
15	--	--	--	F01256	Perno de anilla, 5/8-11-UNC	Acero al carbono				1
					Tuerca, 5/8-11-UNC	Acero inoxidable				1

-- Indica que no existe pieza de repuesto \* Indica que la pieza sólo se suministra en los subconjuntos siguientes).

### LISTA DE SUBCONJUNTOS

2,12,13	14711-3	14711-4	14711-6	14711-8	Kit de sustitución del asiento*
3,5-7,9-11	13488	13490	13492	13484	Conjunto de clapeta

\* Nota: Incluye el lubricante para la ranura de la junta tórica en el asiento.

<sup>1</sup> Tornillo de cabeza hexagonal

<sup>2</sup> Tornillo de cabeza cilíndrica (en válvula de 8")

<sup>3</sup> Tornillo de cabeza redonda - Phillips







# DATOS TÉCNICOS

## VÁLVULA DE DILUVIO MODELO F-1 DE PASO RECTO 2-1/2" (65 MM) - 8" (200 MM)

Elevación máxima permitida para la línea piloto en función de la longitud equivalente de la tubería del sistema de actuación hidráulica para las válvulas con restricción de 1/16" (1,6 mm)  
 Los gráficos se han realizado considerando que los rociadores piloto son de 1/2" (15 mm) e instalados en tubería de 1/2" (15 mm) Schedule 40 galvanizada.  
 Si se sobrepasa dicha elevación máxima para una aplicación específica, utilizar un sistema de actuación eléctrico o neumático.

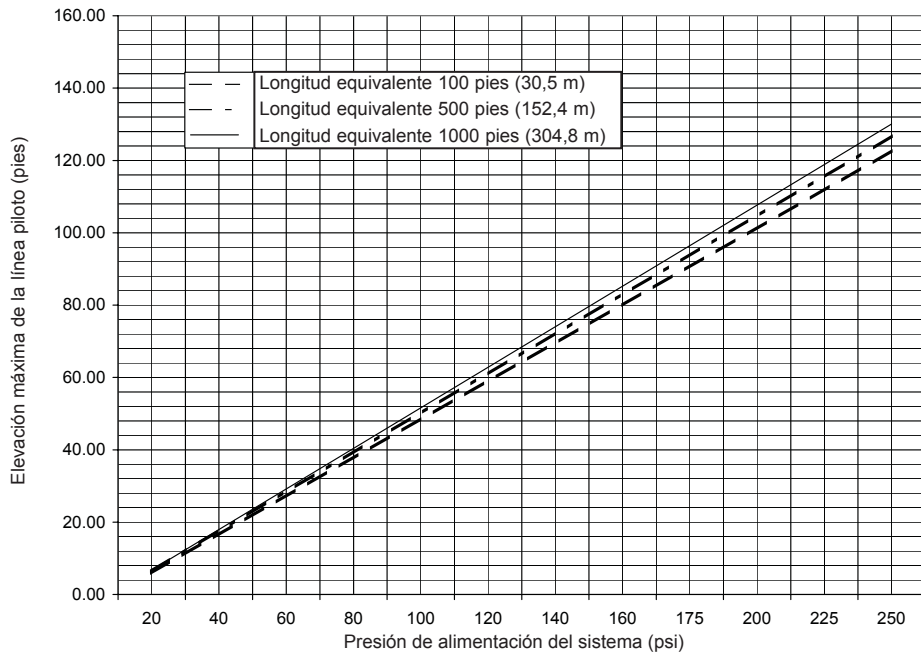

**Figura 3 – Válvulas de diluvio Modelo F-1 de 2-1/2" (65 mm) y 3" (80 mm)**

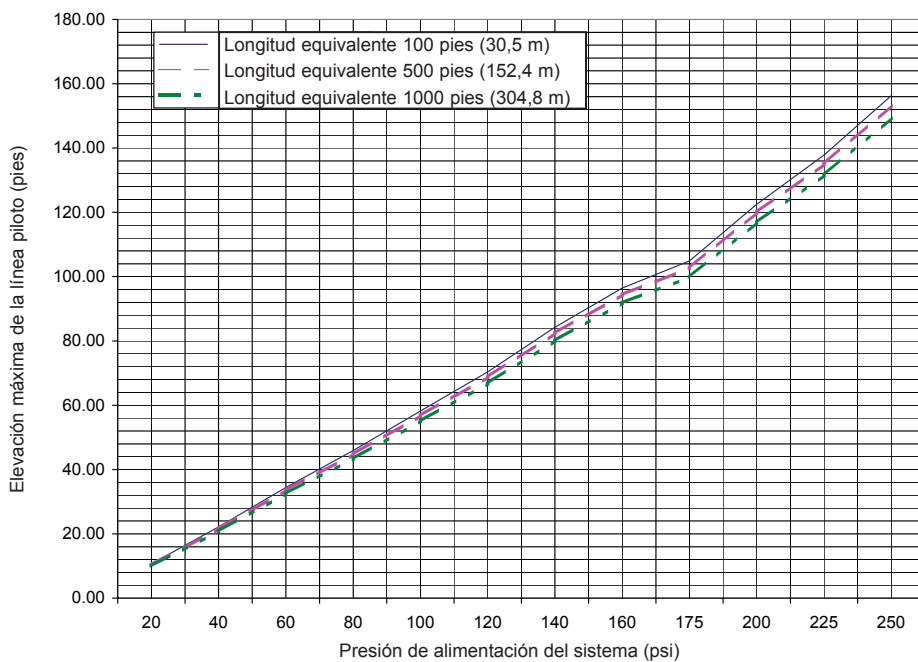

**Figura 4 – Válvula de diluvio Modelo F-1 de 4" (100 mm)**




## DATOS TÉCNICOS


**VÁLVULA DE DILUVIO  
MODELO F-1  
DE PASO RECTO  
2-1/2" (65 MM) - 8" (200 MM)**

Elevación máxima permitida para la línea piloto en función de la longitud equivalente de la tubería del sistema de actuación hidráulica para las válvulas con restricción de 1/16" (1,6 mm)  
Los gráficos se han realizado considerando que los rociadores piloto son de 1/2" (15 mm) e instalados en tubería de 1/2" (15 mm) Schedule 40 galvanizada.

Si se sobrepasa dicha elevación máxima para una aplicación específica, utilizar un sistema de actuación eléctrico o neumático

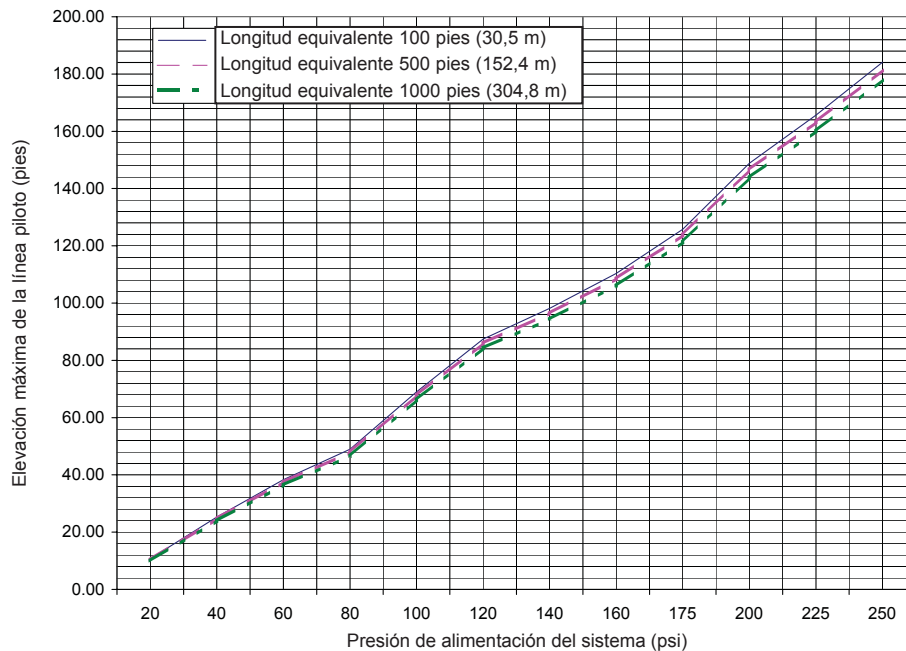

**Figura 5 – Válvula de diluvio Modelo F-1 de 6" (150 mm)**

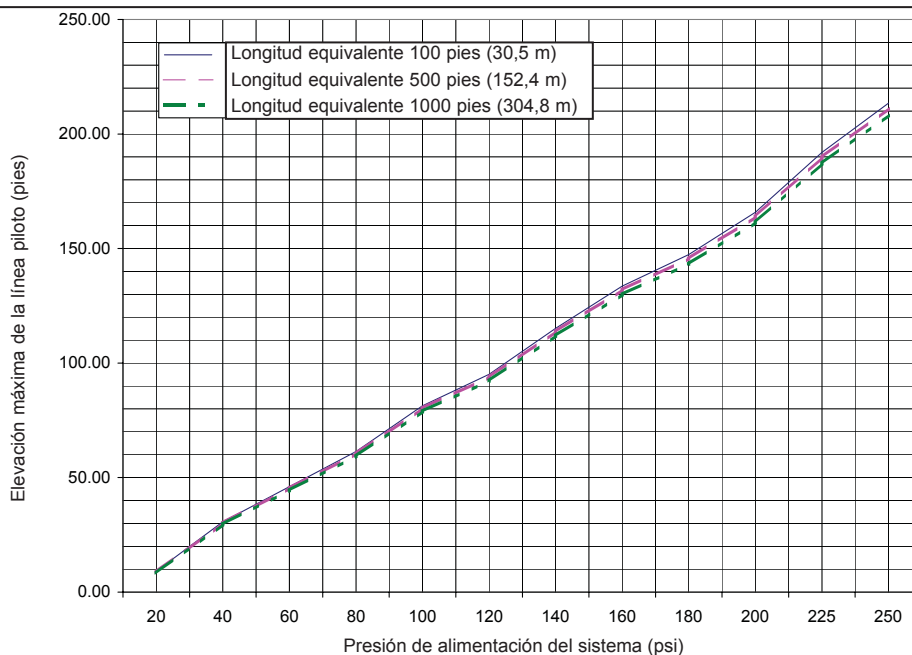

**Figura 6 – Válvula de diluvio Modelo F-1 de 8" (200 mm)**