



BULLETIN

BEHEER EN HANTERING VAN SPRINKLERS

Dit document is een vertaling en kan derhalve niet op nauwgezetheid en volledigheid worden gegarandeerd. Het originele document in het Engels "Form No. F_091699" van 21 april 2006 blijft het naslagdocument.

SPRINKLERS ZIJN BREEKBAAR - MET ZORG HANTEREN!

NEEM DE VOLGENDE VOORZORGSMATREGELEN

HANTERING EN OPSLAG ALGEMEEN:

- Sla sprinklers op in een droge, koele ruimte.
- Bescherm sprinklers tijdens opslag, transport, hantering, en na installatie.
- Gebruik de originele verzenddozen. Plaats sprinklers NIET los in dozen, bakken of emmers.
- Houd sprinklers ten allen tijde gescheiden. Metalen onderdelen mogen NIET in contact komen met de werkende elementen van de sprinklers.

VOOR VOORAF GEMONTEERDE DEFLECTORS:

- Bescherm sprinklers tijdens hantering en na installatie.
- Voor recessed constructies dient u de sprinklerbeschermkap te gebruiken (Viking Part Number 10364).

SPRINKLERS MET BESCHERMKAPPEN OF SHIELDS:

- Verwijder de kappen of shields NIET voordat de sprinkler is geïnstalleerd en zolang er kans bestaat op mechanische beschadiging van de werkende elementen van de sprinkler.
- **Sprinklerkappen of shields MOETEN worden verwijderd VOORDAT het systeem in bedrijf wordt gesteld!**
- Verwijder de shield door deze voorzichtig uiteen te trekken op de plaats waar de plaat is samengeklikt.
- Om de kap te verwijderen, draait u de kap enigszins en trekt u deze vervolgens van de sprinkler.

SPRINKLERINSTALLATIE:

- **GEBRUIK NOOIT** de deflector van de sprinkler of het werkende element om de sprinkler in een fitting te duwen of draaien.
- **Gebruik alleen de juiste sprinklersleutel!** Raadpleeg de juiste technische datasheet van de sprinkler om de juiste sprinklersleutel te kunnen bepalen voor het gebruikte sprinklermodel.
- Installeer **GEEN** sprinklers op leidingen op grondniveau.
- Om mechanische beschadigingen te voorkomen, moeten sprinklers worden geïnstalleerd nadat het leidingwerk op zijn plaats gemonteerd is.
- **Zorg ervoor dat u de sprinkler niet te vast draait of de werkende delen beschadigt!**
- Zorg dat er **GEEN** harde stoten als van een hamer direct op de sprinkler of fittingen, leidingen of aansluiting in de nabijheid van sprinklers plaatsvinden. Sprinklers kunnen zowel door directe als indirecte schokken worden beschadigd.
- Probeer **GEEN** verf of stuc e.d. van sprinklers te verwijderen.



JUIST
(originele doos gebruikt)



ONJUIST!
(sprinklers los in doos)



JUIST
(sprinklers beschermd met kappen)



ONJUIST!
(beschermkappen niet gebruikt)




JUIST
(leidingwerk zit op zijn plaats tegen het plafond)



ONJUIST!
(sprinkler op grondniveau)



JUIST
(speciale montagesleutels)

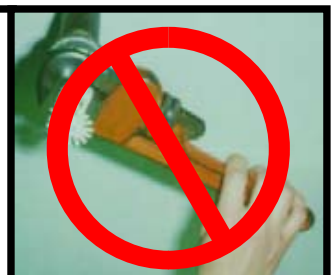

ONJUIST!
(verkeerde sleutel gebruikt)



WAARSCHUWING: Een sprinkler waarbij vloeistof uit de glass bulb lekt of met een beschadiging aan het smeltbare element, moet onmiddellijk vernietigd worden. Installeer nooit sprinklers die zijn gevallen of beschadigd of werden blootgesteld aan temperaturen boven de maximaal toegestane omgevings-temperatuur. Sprinklers die op locatie zijn geveerd, moeten conform NFPA 13 worden vervangen. Bescherm sprinklers tegen verf en verfspuiten volgens de installatienormen. Gebruik geen hechtmiddelen of oplosmiddelen op sprinklers of hun werkende elementen.

Raadpleeg de juiste technische datasheets voor complete instructies wat betreft beheer, hantering en installatie. Bij iedere verzending vanuit Viking of Viking-distributeurs zitten de datasheets en installatie-instructies inbegrepen. Deze informatie is ook beschikbaar op de website www.vikingcorp.com.